


取付注意点



フロントダンパーロア取付ボルト(右図黄色く囲ったボルト)を締めつける際、ロアアーム等の下からジャッキをかけずにフリーにした状態で締めてください。

ジャッキ等で下から負荷をかけた状態ですと左右の取付角度が合わない場合がございます。

キャンバー角に差が出ないよう、左右同じように固定してください。
装着後は必ずサイドスリップ(トー)調整を行ってください。

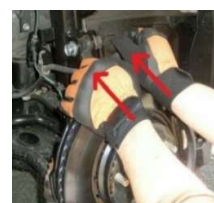


フロントダンパーロア取付ボルト(右図黄色く囲ったボルト)を締めつける際、


ディスクローター上部を奥に倒しこんで締め付けてください。

ロックシートやロアシート及び各ナット類は取付時に必ず増し締めしてください。


フロントダンパー

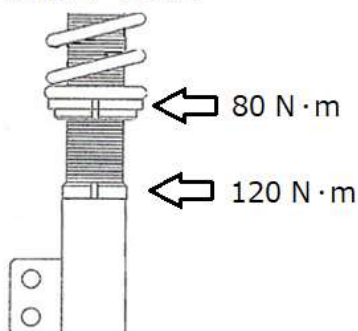

リアダンパー

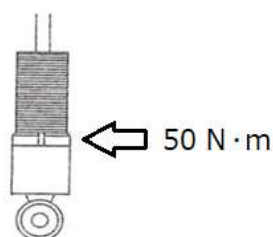

リアアジャスター

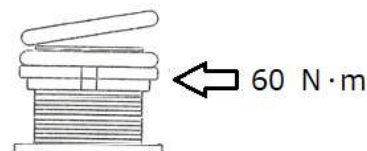

本製品に交換後はアライメント調整を行ってください。

アライメントの狂いは走行安定性の低下やタイヤ偏摩耗などの悪影響を及ぼします。
乗車人数や積載量が多い場合や、高速走行が多い場合などそれに伴う値に設定してください。
基準値などに関してはディーラー様にお問い合わせください。

装着後や車高調整後は必要によってヘッドライトの光軸調整を行ってください。

ヘッドライトオートレベリングのセンサーをリセットすれば光軸調整が不要な場合が多くありますので、弊社ではヘッドライト本体側での調整や社外品の光軸調整用ロッドなど使用しません。

リセットはディーラー等で行えますが、YouTube等で検索するとリセット方法が掲載されていますので、詳しい方はご自身でも行うことが可能です。