


■リア

⑤は純正ダストブーツ上のブッシュを使用




※リアショック上部ワッシャーの向きに注意

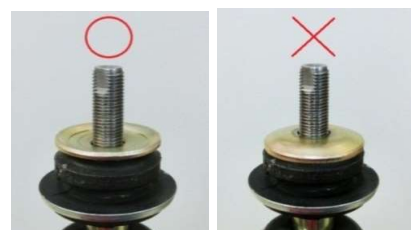

- ①付属品 ナット
- ②付属品 ワッシャ
- ③純正品 ゴムブッシュ
- ④付属品 筒型カラー
- ⑤純正品 ゴムブッシュ
- ⑥付属品 凹型ワッシャ

車両ボディ取付面

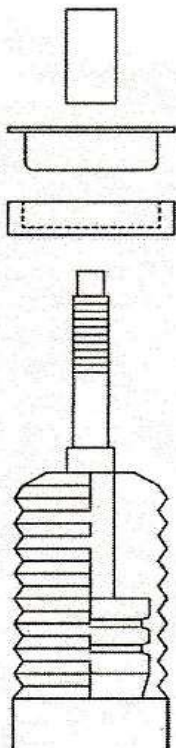

⑤純正ゴムブッシュ装着図

リアショック上部を締付る際は右図のようにメガネやスパナを使用してください
減衰力調整ダイヤルに六角レンチやスパナ等の工具を使用すると破損します。



■スプリング/スプリングアジャスター 装着方法

- ① 純正品 ラバーシート
- ② 付属品 スプリング
- ③ 付属品 アジャスター
- ④ 純正品 ラバーシート

純正スプリング下側に装着されていたラバーシートの上に、スプリングアジャスターを置きます。
ボディとスプリングの間には純正ラバーシートを入れて装着してください。

※イラストは概略図であり、現物の形状と異なる場合があります。予めご了承ください。