


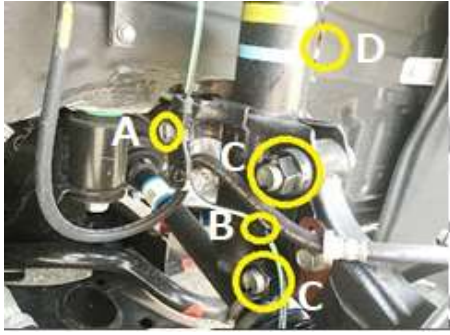


30系アルファード・ヴェルファイア足回り取外し・取付注意点

フロント	<p>ブレーキホース取付14mmボルトA (締付トルク:19N.m)</p> <p>ABSハーネス固定用クリップB</p> <p>ダンパーロア取付22mmボルト・ナットC (締付トルク:270N.m)</p> <p>スタビリンク取付17mmナットD (締付トルク:74N.m)</p>	
	<p>アッパーマウント部の14mmナット (締付トルク:50N.m)</p>	
リア	<p>ブレーキホース取付ボルトA (締付トルク:18.8N.m)</p> <p>ブレーキホース取付ボルトB (締付トルク:17.8N.m)</p> <p>ロアアーム取付ボルト19mmC (締付トルク:125N.m)</p> <p>スタビリンク取付14mmナット2個</p>	
	<p>ダンパーアッパー取付17mmボルトA (締付トルク:100N.m) ※このボルトの締め付けが弱いと段差などで音が出ることがあります</p> <p>ダンパーロア取付22mmボルトB (締付トルク:160N.m)</p> <p>ロアボルトBは写っていませんがローター裏側に見えます</p>	

締付トルクは自動車メーカー発行の整備要領書をもとにしていますが念のため取付を行う方が整備要領書にてご確認ください。



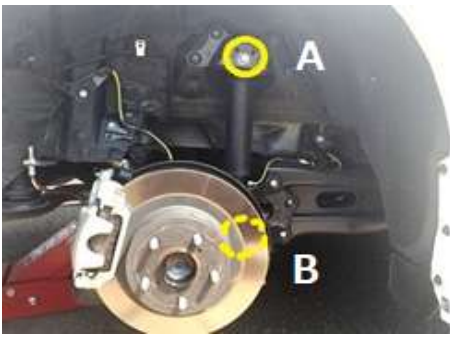パーフェクトダンパーにABS固定クリップを取付する方法

フロントダンパーにABS線を固定する際、純正クリップを再使用しますが、引っかかりが悪い場合先が平らなものを利用して叩き込むとカチッと固定されます。

ロックシートやロアシート及び各ナット類は取付時に必ず増し締めしてください。

装着・車高調整後に必要によってヘッドライトの光軸調整を行ってください。
アルファード・ヴェルファイアにはオートレベルライザーが装着されているのでディーラー等でリセットすれば光軸調整が不要な場合が多くあります。

装着後は必ずサイドスリップ(トー)調整を行ってください。