



30系アルファード・ヴェルファイア足回り取外し・取付注意点 ①


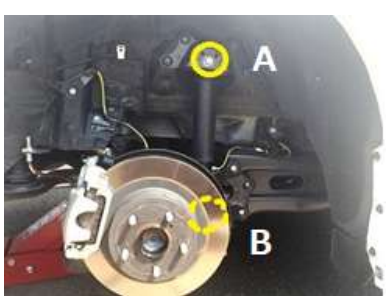
<p>フロント</p>	<p>ブレーキホース取付14mmボルトA ABSハーネス固定用クリップB ダンパーロア取付22mmボルト・ナットC (締付トルク:270N.m) スタビリンク取付17mmナットD (締付トルク:74N.m)</p>	
	<p>アッパーマウント部の14mmナット (締付トルク:50N.m)</p>	



フロントダンパーロア取付ボルト(右図黄色く囲ったボルト)を締めつける際、ロアアーム等の下からジャッキをかけずにフリーにした状態で締めてください。ジャッキ等で下から負荷をかけた状態ですと左右の取付角度が合わない場合がございます。キャンバー角に差が出ないように、左右同じように固定してください。装着後は必ずサイドスリップ(トー)調整を行ってください。

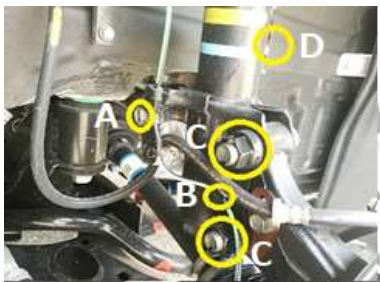

フロントダンパーロア取付ボルト(上図黄色く囲ったボルト)を締めつける際、ディスクローター上部を奥に倒しこんで締め付けてください。

<p>リア</p>	<p>ブレーキホース取付ボルトA (締付トルク:18.8N.m) ブレーキホース取付ボルトB (締付トルク:17.8N.m) ロアアーム取付ボルト19mmC (締付トルク:125N.m) スタビリンク取付14mmナット2個</p>	
	<p>ダンパーアッパー取付17mmボルトA (締付トルク:100N.m) ※このボルトの締め付けが弱いと段差などで音が出る場合があります ダンパーロア取付22mmボルトB (締付トルク:160N.m) ロアボルトBは写っていませんがローター裏側に見えます</p>	

締付トルクは自動車メーカー発行の整備要領書をもとにしていますが念のため取付を行う方が整備要領書にてご確認ください。