
## ①のナット締め付け時にインパクトレンチは使用しないでください

(インパクトレンチで締めると本製品が破損する恐れがあります)




■リア

①付属品 ナット

②付属品 ワッシャ

③純正品 ゴムブッシュ


車両ボディ取付面



④付属品 筒型カラー

⑤純正品 ゴムブッシュ

⑥付属品 凹型ワッシャ





⑤純正ゴムブッシュ装着図

⑤は純正ダストブーツ上のブッシュを使用



※リアショック上部ワッシャーの向きに注意






ナット締め付け時に減衰力調整ダイヤル上部に レンチを絶対にかけないでください ダイヤルが破損します





ダイヤルは減衰力調整する為だけの部品です 工具は使わないでください

## ■スプリング/スプリングアジャスター 装着方法

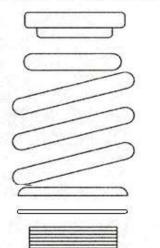

① 純正品 ラバーシート

② 付属品 スプリング

③ 付属品 スラストシート

④ 付属品 アジャスター

純正スプリング下側のゴムシートは使用しません アジャスターはロアシートに直接取付けます



※イラストは概略図であり、現物の形状と異なる場合があります。予めご了承ください。