
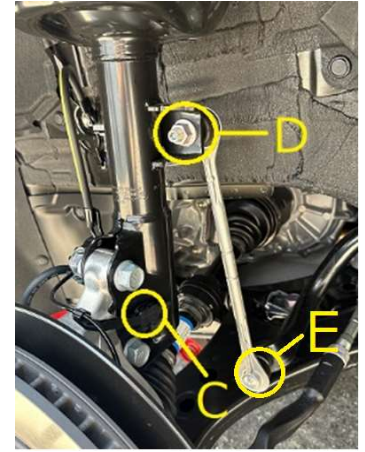


40系アルファード・ヴェルファイア足回り取外し・取付注意点 ②

- A ブレーキホース取付14mmボルト
(締付トルク: 29N.m)
- B ダンパーロア取付22mmボルト・ナット
(締付トルク: 290N.m)
- C ABSハーネス固定用クリップ
- D・E スタビリンク取付17mmナット
(締付トルク: 74N.m)

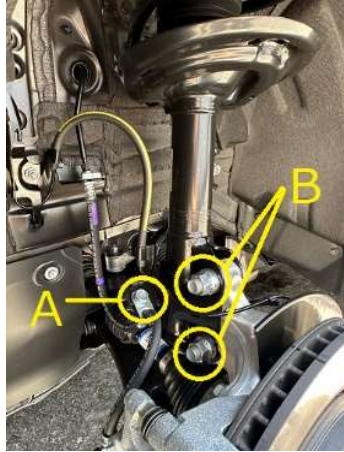

① スタビライザーリンクには強い負荷が掛かっておりネジ山が噛み込んで外れ難いです

スタビライザーリンクは左右共、純正品を外してから付属品に交換して下さい

片側が純正品のままですと左右の長さに差があるので取付ができません

フロント

② 最初に外す方はスタビライザーリンクを手で少し下側に下げると外し易くなります

※強く負荷が掛かっていて外れにくい場合は
③画像のようにロアアームを下からジャッキで持ち上げると外し易くなります

③ 次に反対側(画像では運転席側)を外す際、強い負荷が掛かっており手で下げられませんのでロアアームをジャッキ等で**5~7センチ**ほど上に持ち上げて下さい

④ ロアアームを持ち上げるとスタビライザーリンクを手で下げるだけで取り外せます



アッパーマウント部の14mmナット
(締付トルク: 50N.m)

