
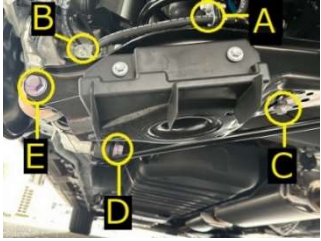


40系アルファード・ヴェルファイア足回り取外し・取付注意点 ④

リア	A ブレーキホース取付ボルト (締付トルク:18.8N.m)	 
	B ブレーキホース取付ボルト (締付トルク:17.8N.m)	
	C スタビリンク取付14mmナット2個 (締付トルク:50N.m)	
	D ダンパーロア取付22mmボルト (締付トルク:160N.m)	
	E ロアアーム取付ボルト19mm (締付トルク:125N.m)	
	F ダンパーアッパー取付17mmボルト (締付トルク:90N.m) ※このボルトの締付が弱いと段差などで音が出る場合があります	


締付トルクは自動車メーカー発行の整備要領書をもとにしていますが念のため取付を行う方が整備要領書にてご確認ください

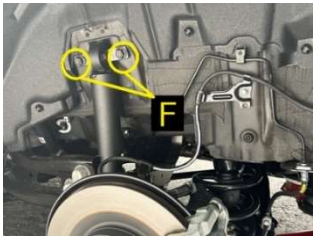

リアバンブラバーを付属の物に交換してください

ボルト3本を緩めてバンブラバーが固定されている土台を外す

土台が外れたら裏側のプラスチックカバーを外してナットを緩める

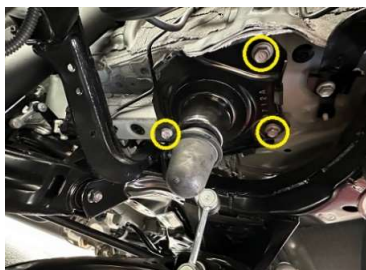

取付けは逆の手順で行う。純正ナットを再使用する



←土台

←付属バンブラバー

※バンブラバーを固定している土台は左右で別部品なので向きに注意する