


40系アルファード・ヴェルファイア足回り取外し・取付注意点 ⑤

リアスプリング・スプリングアジャスター 装着方法

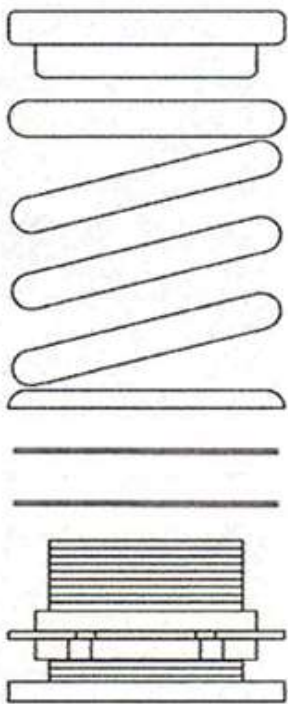

←上側純正ゴムシート ←←←



←スプリング

←スラストシート(黒スチール製)
←スラストシート(白ウレタン製)

←アジャスター
スプリングの下側に取付け



アジャスター底面にゴムシートを貼りつけているので純正スプリング下部に付いていた純正ゴムシートは使用しません



アジャスターはスプリング下側に装着

スプリングに向きが有ります

シールが外側(タイヤ側)に向くように装着してください

リアロアアーム取付ボルト 締め付け方法

矢印の間が下記数値になるまでロアアームの下側からジャッキ等でスプリングを縮めた状態でボルトを締め付けます

2WD車	約13cm
4WD車	約14cm
E-four車	約15cm

この作業は乗り心地にも影響しますので必ず行ってください
また行わなければ車高が下がらない場合があります



※リアスプリングやスプリングアジャスターが、しっかり装着できているか確認してください。
ズレて装着していると異音、破損、故障の原因になります。