


# 90系ノア・ヴォクシー フロントショック組立図 ①

「純正アッパーマウント付」を購入した場合は純正ショックの分解は不要です。

①ダイヤル（車高調整レンチに同封）のみ組付けて装着してください。

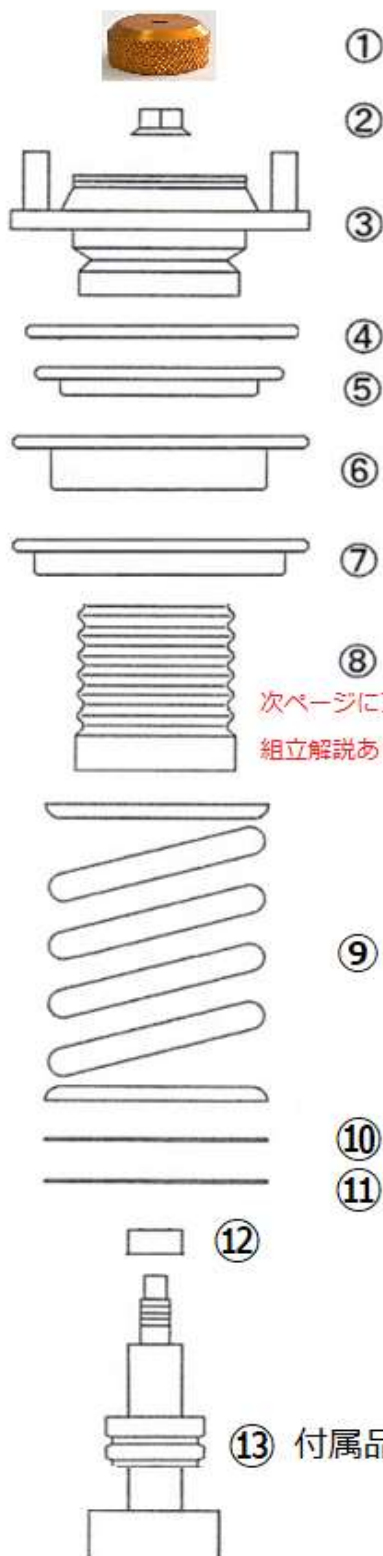

②のナット締め付けトルク47N・m

※インパクトレンチは使用しないでください

（強力なインパクトレンチで締めると本製品が破損する恐れがあります）

○付属品:キット付属部品

○純正品:純正ダンパー組み付け部品

①	付属品	調整ダイヤル
②	付属品	ナット
③	純正品	アッパーマウント
④	純正品	ベアリングラバーシート
⑤	純正品	ベアリング
⑥	純正品	アッパーシート（金属製）
⑦	純正品	ゴムシート
⑧	付属品	ダストブーツ
⑨	付属品	スプリング
⑩	付属品	スラストシート(スチール製)
⑪	付属品	スラストシート(ウレタン製)
⑫	付属品	カラー
⑬	付属品	バンブラバー

⑬ 付属品のバンブラバーを使用する。純正品は使用しない。

※イラストは概略図であり、現物の形状と異なる場合があります。予めご了承ください。

次ページのフロントショック組立図②・③にダストブーツ組立解説がございますので必ずご確認ください